


PL06 Moduł sterowania pompą

Moduł sterowania pompą PL06 jest idealnym dodatkiem do listwy sterującej **Salus KL06**. Dzięki niemu można indywidualnie kontrolować pracę pompy.

Montaż i zasada działania modułu PL06

Aby poprawnie zamontować moduł w listwie sterującej KL06, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Usuń cztery śrubki znajdujące się z prawej i z lewej strony listwy KL06, w miejscu których należy umieścić moduł PL06.
2. Dokręć moduł PL06 czterema śrubkami.

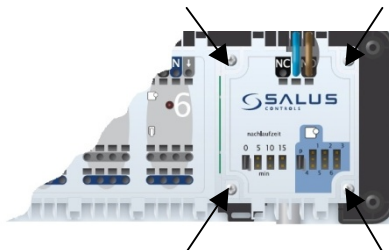

Za pomocą pierwszej zworki można ustawić czas wybiegu pompy. Jest to czas przez który pompa będzie pracować po zamknięciu wszystkich siłowników. Istnieje możliwość wyboru 0, 5, 10 i 15 minut. Gdy funkcja wybiegu pompy jest aktywna, na module PL06 zaświeca się czerwona dioda i świeci się do momentu upływu ustawionego wcześniej czasu wybiegu pompy.

Za pomocą drugiej zworki można wybrać strefę ciepła dla której funkcja wybiegu pompy będzie aktywna (od 1 do 6). Ustawiając zworkę w pozycji „P” pompa będzie pracować dla wszystkich sześciu stref ciepła. Oznacza to, że w przypadku gdy wszystkie strefy ciepła/siłowniki są zamknięte pompa nie pracuje, natomiast w przypadku gdy którakolwiek z sześciu stref ciepła daje sygnał do grzania (którykolwiek z siłowników jest otwarty) – pompa zaczyna pracować.

Jeżeli chcemy aby którakolwiek ze stref ciepła była priorytetowa (najważniejsza dla użytkownika) to ustawiamy zworkę w pozycji odpowiadającej jej numerowi. Oznacza to, że jeżeli dana strefa (np. 2) będzie sygnalizowała zapotrzebowania na ciepło (siłownik będzie otwarty) to pompa będzie pracowała, pomimo tego, że pozostałe ze stref są wyłączone. Jeżeli w tym przypadku strefa nr 2 nie będzie sygnalizowała zapotrzebowania na ciepło (siłownik będzie zamknięty), to pomimo iż pozostałe ze stref ciepła będą dawały sygnał do grzania, pompa nie będzie pracowała.

Funkcja ochrony pompy

Moduł PL06 posiada funkcję ochrony pompy. Polega ona na tym, że moduł uruchamia pompę raz w tygodniu nawet gdy układ grzewczy nie pracuje, co zapobiega jej „zastaniu”.

Dane techniczne:

PL06	
Zasilanie:	230VAC/50Hz
Kabel elastyczny:	1.0-1.5mm ²
Kabel twardy:	0.5-1.5mm ²
Zakres pracy temperatury:	0°C-50°C



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.


Dystrybutor firmy Salus:

QL Consulting
ul. Bielska 4a
43-1200 Pszczyna
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85

www.salus-controls.pl
salus@salus-controls.pl

Salus Controls Plc.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

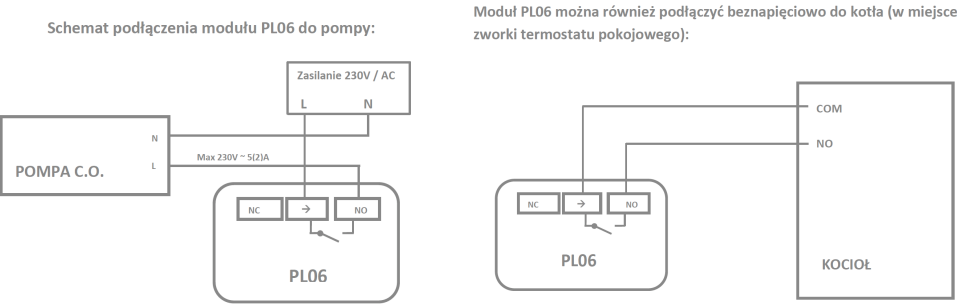

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie produktu w okresie 24 miesiące od daty zakupu, potwierdzonej pieczęcią, podpisem sprzedawcy oraz dowodem zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną wymianę urządzenia na nowe (ten sam typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

a) Uszkodzeń chemicznych, mechanicznych z winy użytkownika,

b) Nieprawidłowego montażu, wykonanego niezgodnie z instrukcją montażu,

c) Nie przestrzegania instrukcji obsługi oraz warunków bezpieczeństwa,

d) Użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

a) Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika powodujących trwałe pogorszenie jakości urządzenia,

b) Niewłaściwe użytkowanie – niezgodnie z instrukcją obsługi i montażu,

c) Ingerencji serwisowej osób nieupoważnionych.
5. Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi I gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

Zapoznałem(am) się i akceptuję warunki gwarancji.

Data sprzedaży:

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

.....

.....